


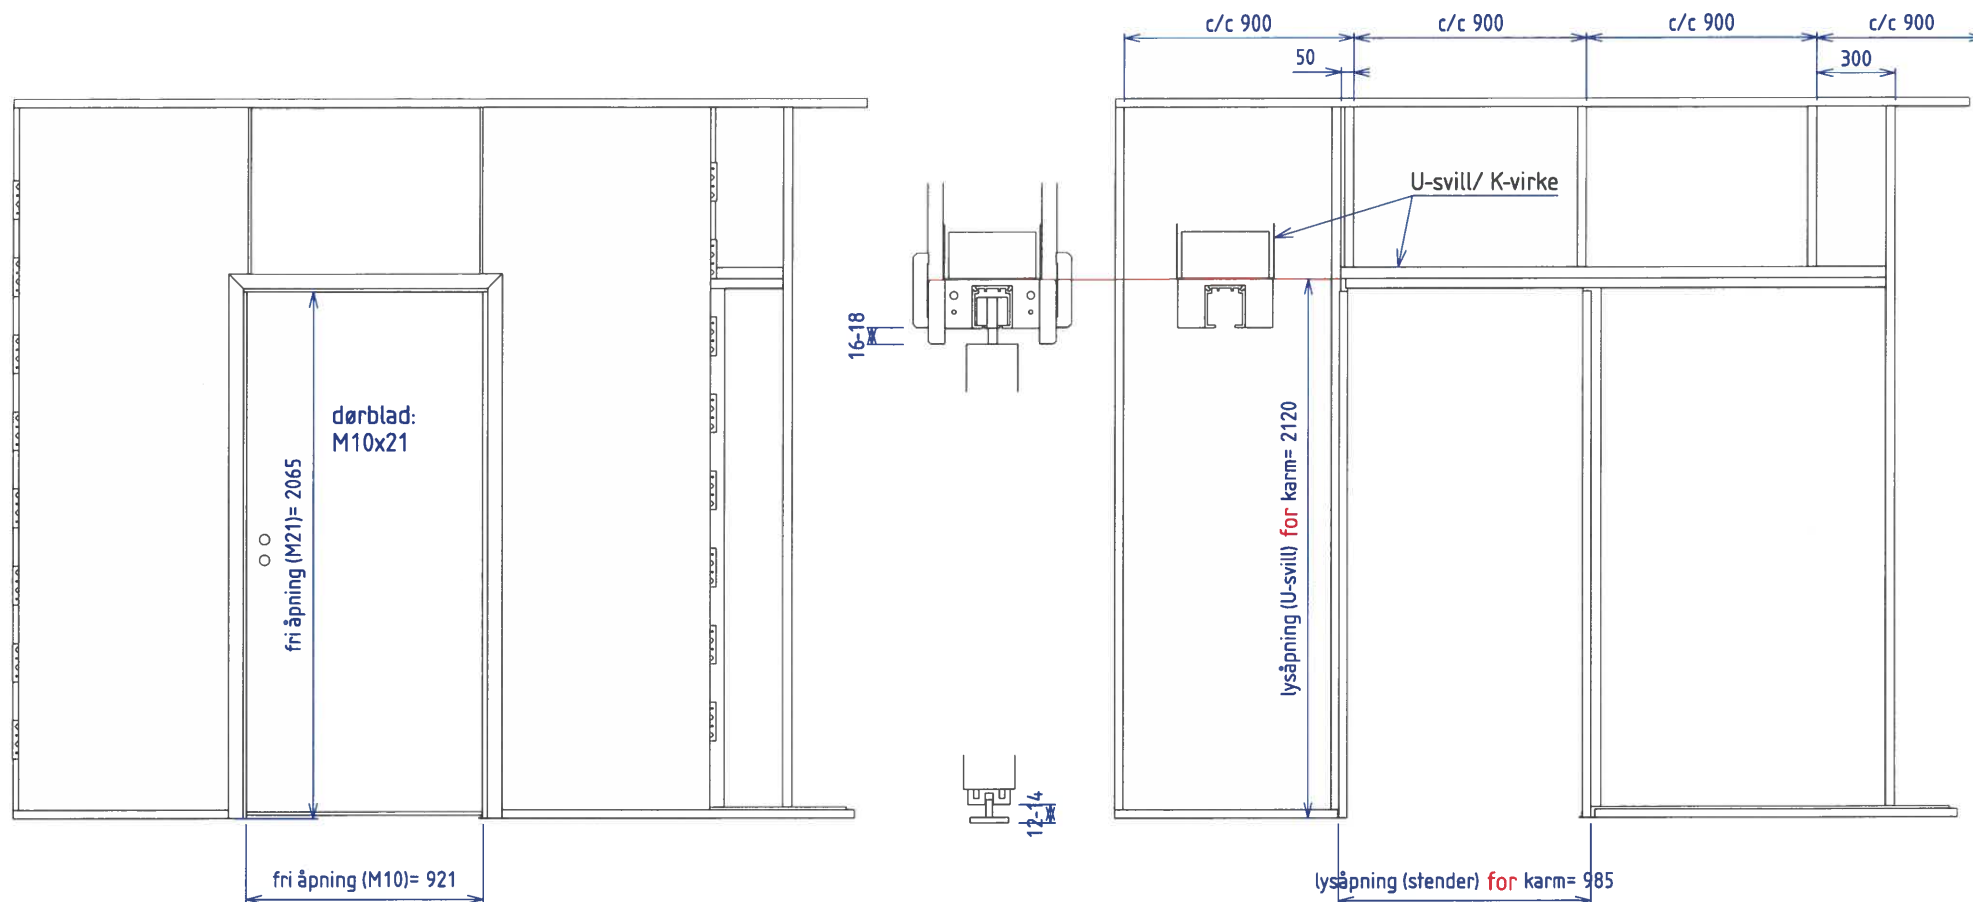

POCKET SKYVEDØR

- komponenter ved levering, tegn.nr 6002627
- montasjeskisse 1, tegn.nr 6002650
- montasjeskisse 2, tegn.nr 6002651
- montasjeskisse 3, tegn.nr 6002654
- montasjeskisse 4, tegn.nr 6002655

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		04/05/2015	04/04/2025
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002648	D
A3	M10 pocketdør for kontorskillevegg		Toleranse
			-



4 stk montasjevinkel
2x50x70x70mm

1 stk
K-virke 36x68mm



1 stk
svill (U-kanal)

1 stk
skyvedørtopp,
innmonterte beslag

1 stk
karmstolpe,
anslag

1) tredør med glideskinne

2) glassdør for Vetro 24

2 stk
karmstolpe,
pocket

2 stk
trelekter

Montasjesett: (1) Tredør

- 6 stk montasjevinkel 2x50x70x70
- 2 stk senkskrue Ø4,5 L70
- 24 stk nålespisskrue Ø4.2 L25
- 6 stk sentrumstapper Ø8 L30
- 11 stk senkskrue Ø4,5 L50
- 30 stk gipsskrue Ø3.9 L25
- 1 stk bunnstyring for tredør
- 1 stk montasjeverktøy

Montasjesett: (2) Glassdør

- 6 stk montasjevinkel 2x50x70x70
- 2 stk senkskrue Ø4,5L70
- 24 stk nålespisskrue Ø4,2L25
- 6 stk sentrumstapper Ø8L30
- 11 stk senkskrue Ø4,5L50
- 30 stk gipsskrue Ø3,9L25
- 1 stk bunnstyring for glassdør
- 1 sett glassdørbeslag Vetro 24
- 1 sett Haefle Flush pull handle
- 1stk montasjeverktøy
- 2 stk bolter for glassdør, beslag Vetro 24
(innmonterte bolter i vognrulle for tredør
byttes ut på byggeplass)

1 stk
svill (U-kanal)




(for innmontert i
rammeprofil)

bunnstyring,
for tredør





bunnstyring for
glassdør

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		09/10/2015	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002627	A
A3	Pocketdør (M10) for kontorskillevegg, komponenter	Toleranse	
		-	

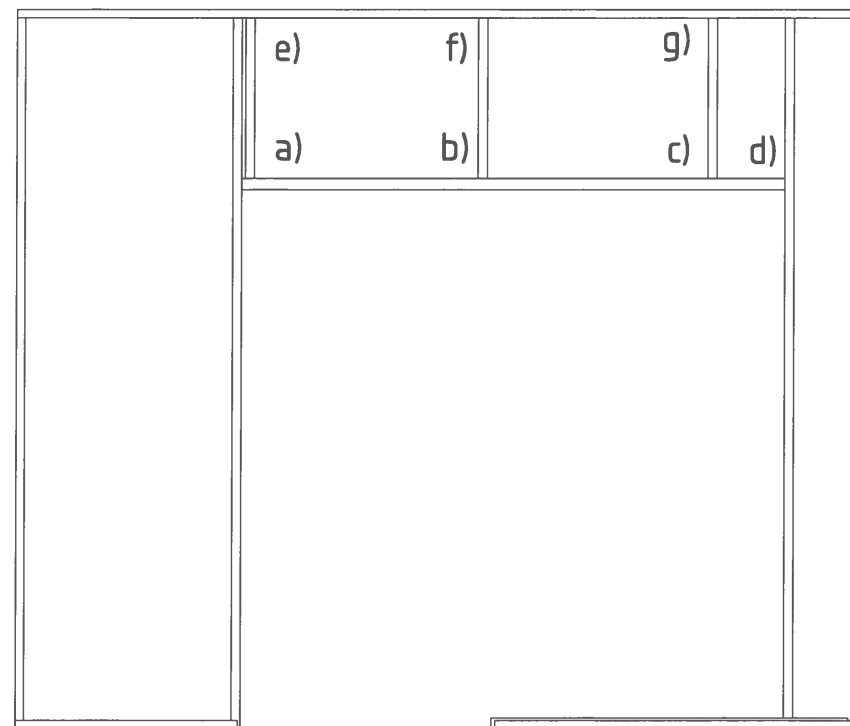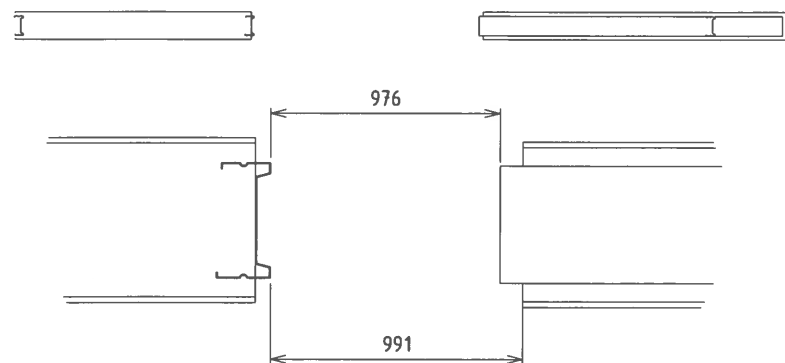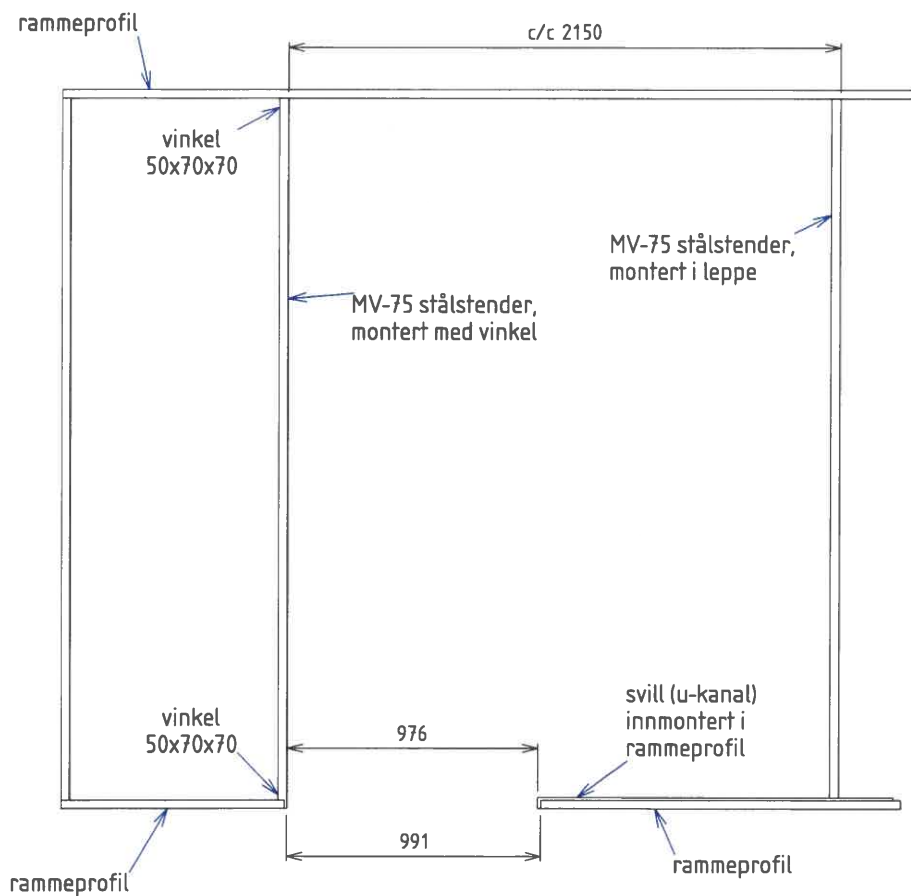


e,f,g)

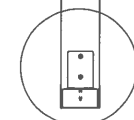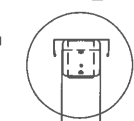

a,b,c,d

a,b,c,d

e,f,g)

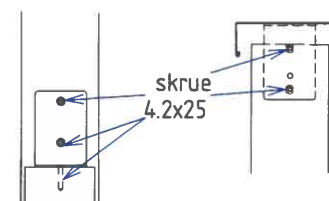

Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 27/10/2015	Revidert dato 05/02/2025
A3	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002650	Rev. nr. C
		Toleranse -	







MODULVEGGER



A3

Skisse 1: Montering pocketdør (M10) for kontorskillevegg







Toleranse
-

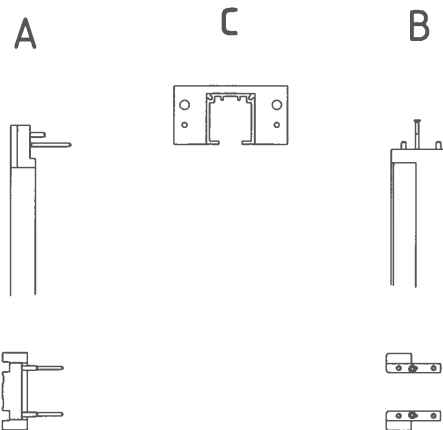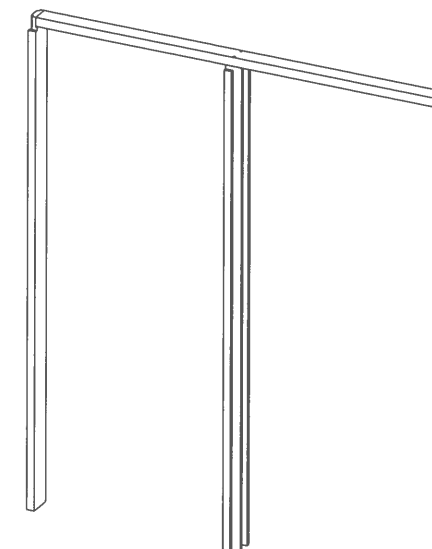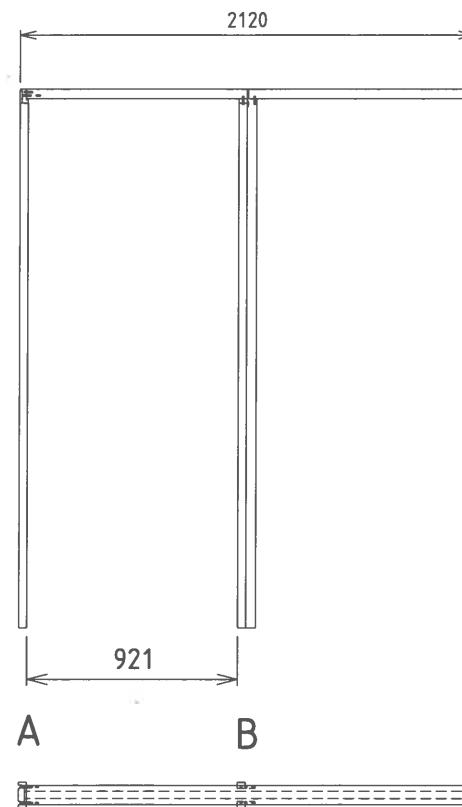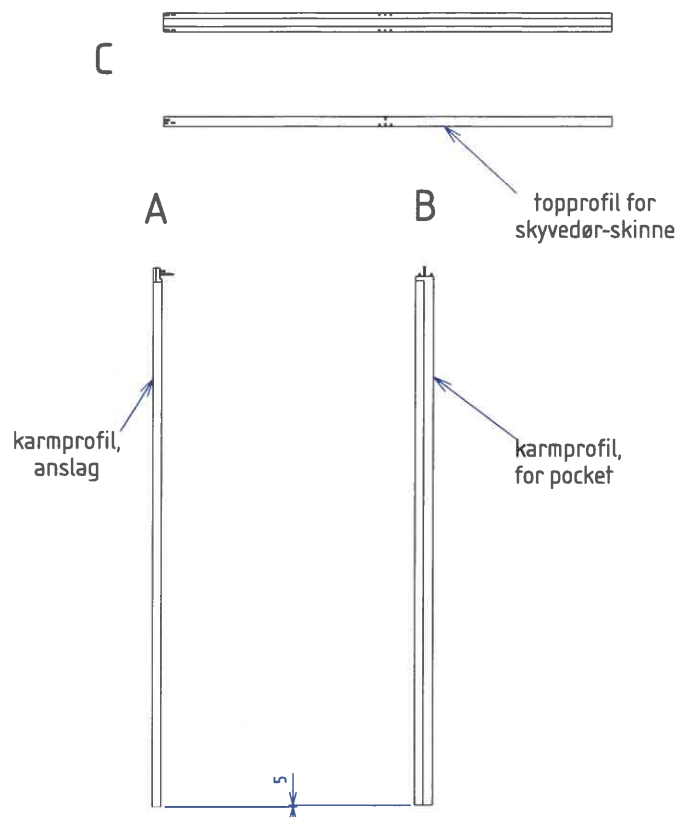

2x sentrumstapp
Ø8 L30




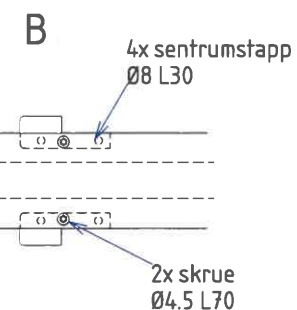
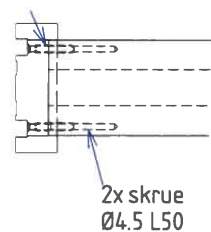


Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	Lars N
		Dato	Revidert dato
		27/10/2015	10/11/2015
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6002651	B
A3	Skisse 2: Montering pocketdør (M10) for kontorskillevegg	Toleranse	-

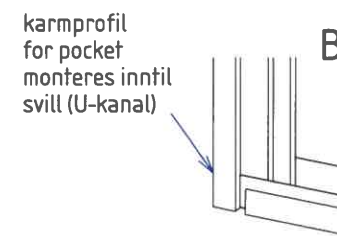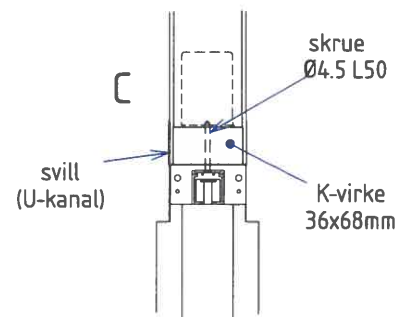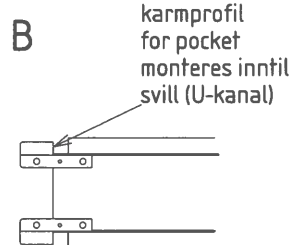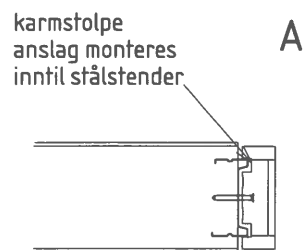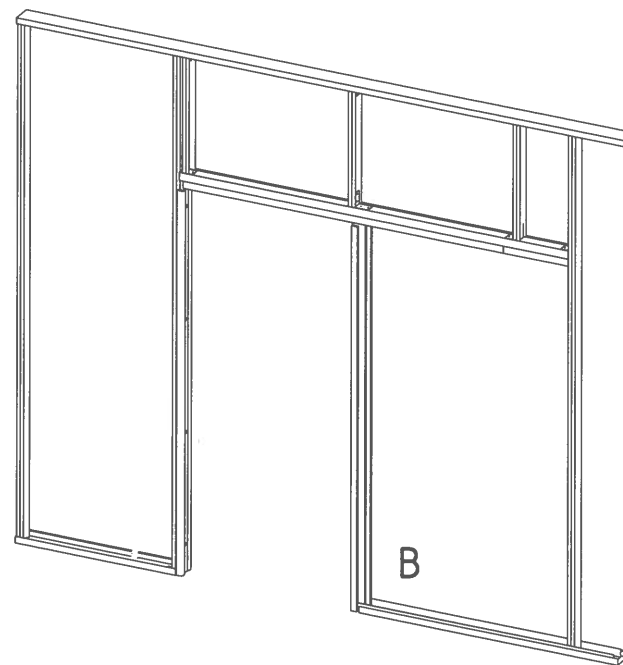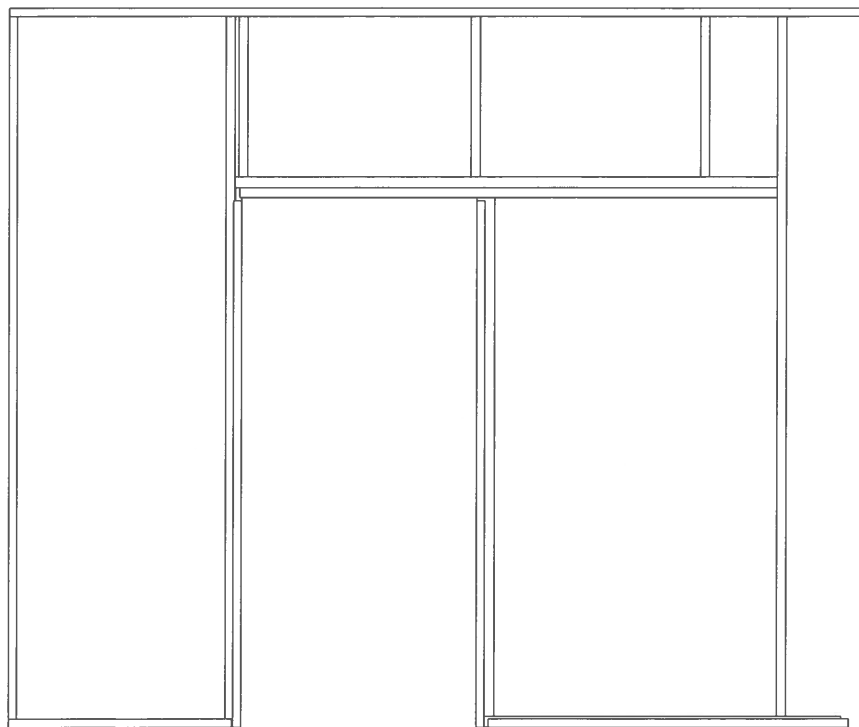


Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 27/10/2015	Revidert dato 05/02/2025
A3	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002654	Rev. nr. B
		Toleranse -	


Skisse 3: Montering pocketdør (M10) for kontorskillevegg

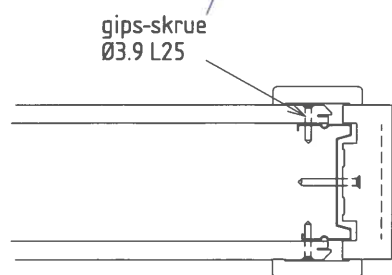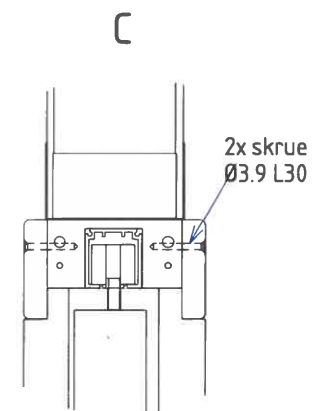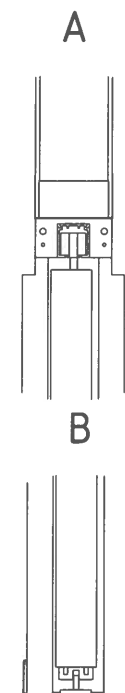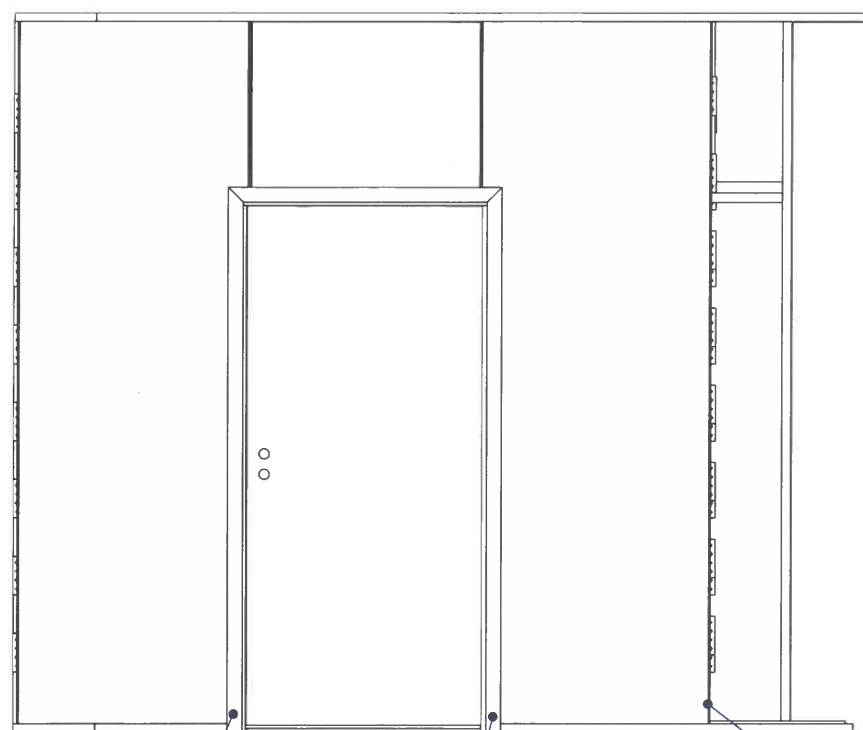

gips-skrue
Ø3.9 L25

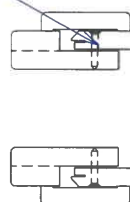

ordinær innfesting
V-fas/ Hatteprofil

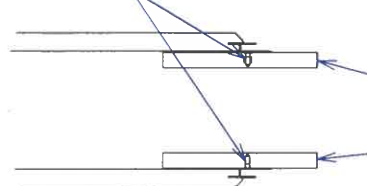

12x100mm x-finér
(for skruvete V-fas klips
og Hatteprofil)


Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 27/10/2015	Revidert dato 00/00/0000
A3	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002655	Rev. nr. A
		Toleranse -	



MODULVEGGER

A3

Skisse 4: Montering pocketdør (M10) for kontorskillevegg

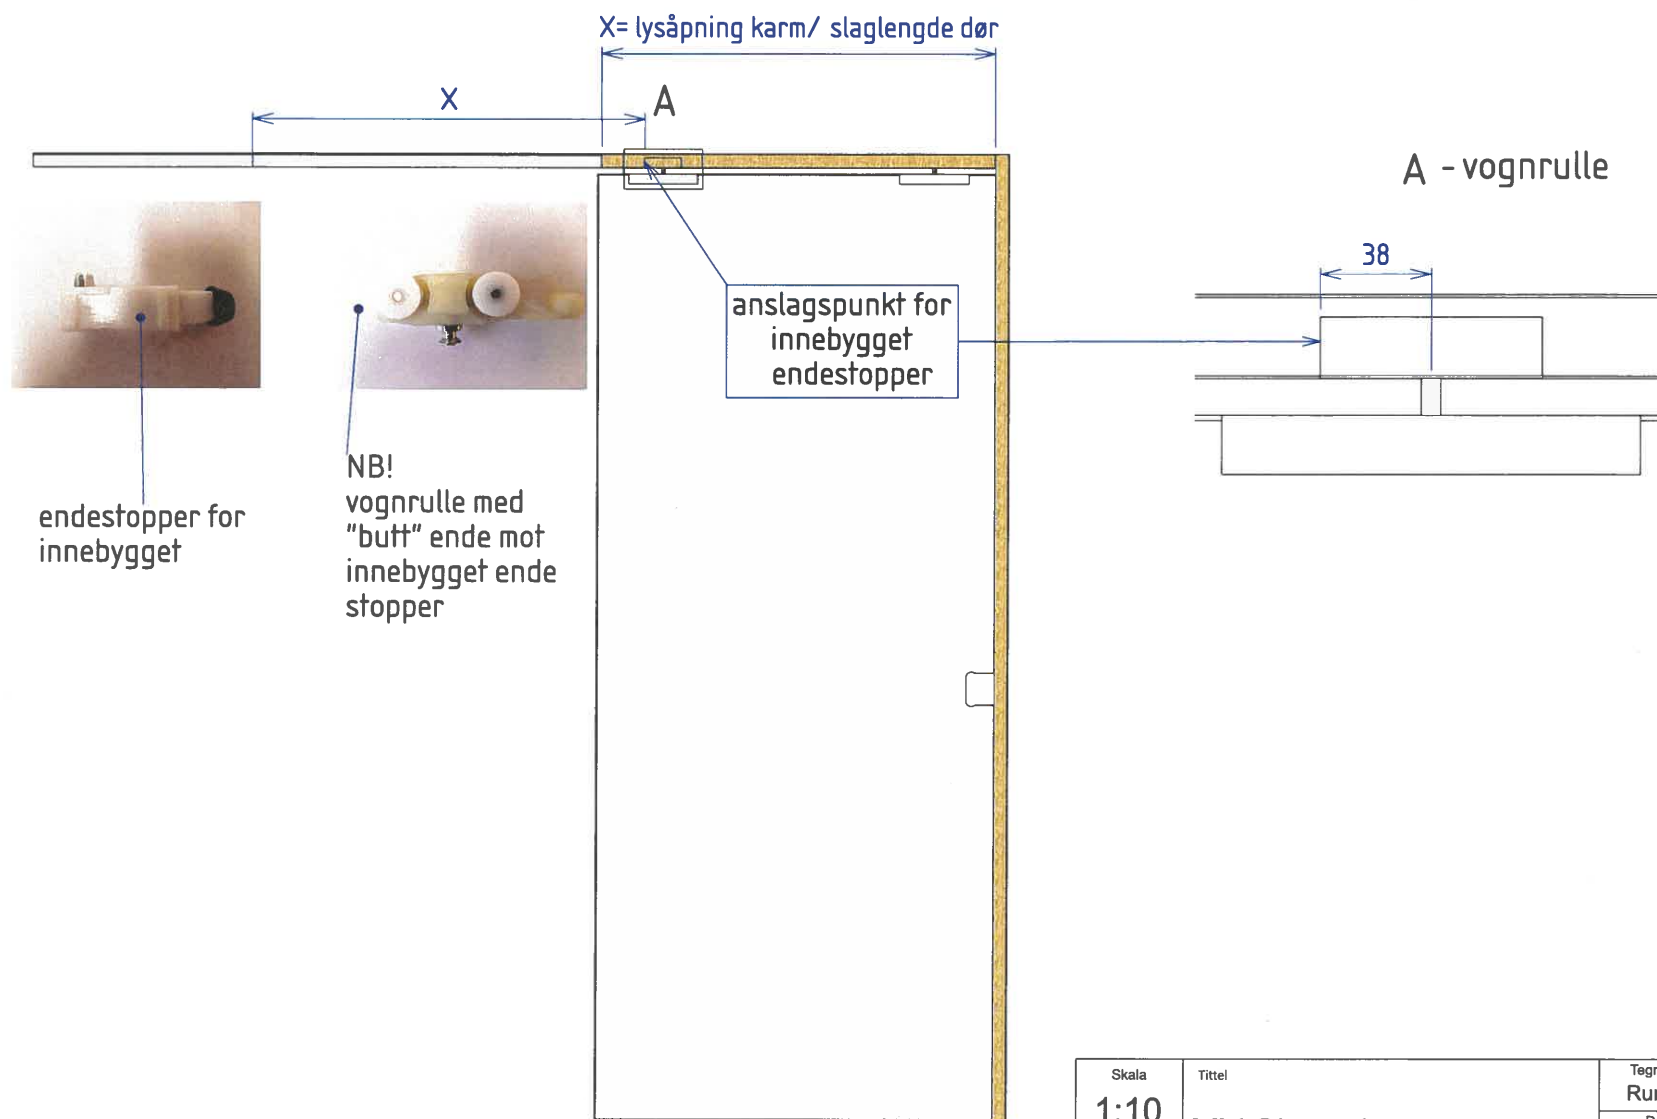

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		31/08/2017	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003727	A
A3	Pocketdør, montering av endestopper i tettvegg	Toleranse	-