


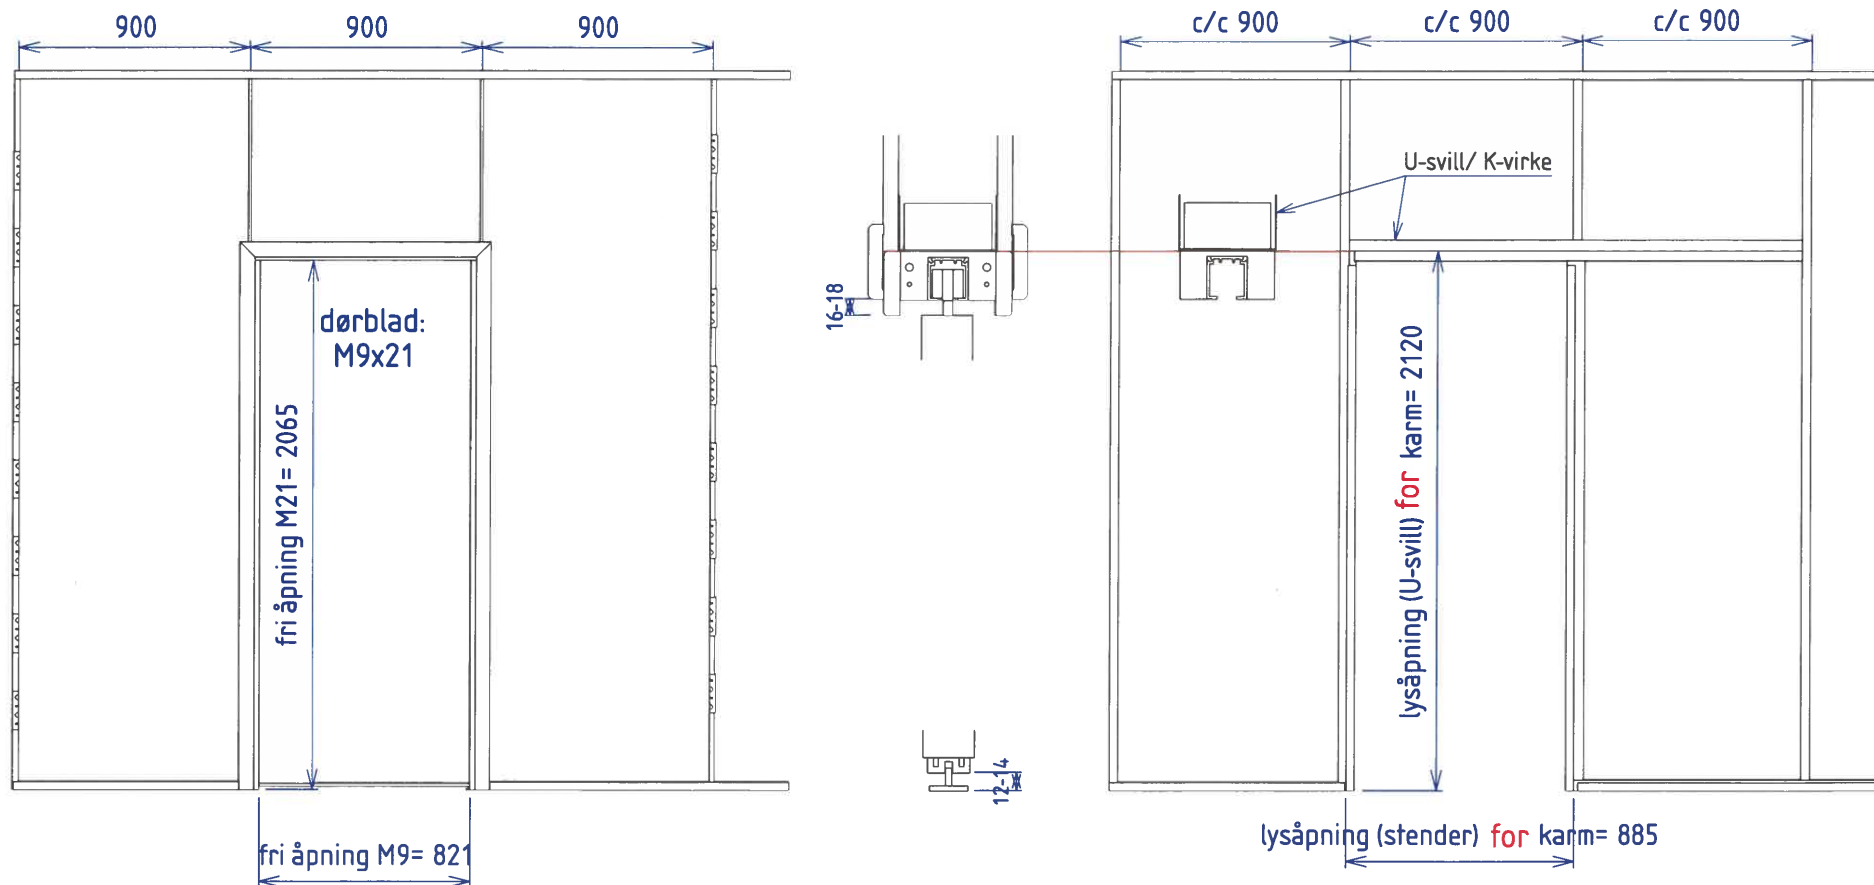

POCKET SKYVEDØR

- komponenter ved levering, tegn.nr 6002627
- montasjeskisse 1, tegn.nr 6002405
- montasjeskisse 2, tegn.nr 6002623
- montasjeskisse 3, tegn.nr 6002624
- montasjeskisse 4, tegn.nr 6002625

Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 04/05/2015	Revidert dato 04/04/2025
A3	MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002403	Rev. nr. C
		Toleranse -	



4 stk montasjevinkel
2x50x70x70mm

1 stk
K-virke 36x68mm



1 stk
svill (U-kanal)

1 stk
skyvedørtopp,
innmonterte beslag

1 stk
karmstolpe,
anslag

1) tredør med glideskinne
2) glassdør for Vetro 24

1 stk
karmstolpe,
pocket

Montasjesett: (1) Tredør

- 6 stk motasjevinkel 2x50x70x70
- 2 stk senkskrue Ø4,5 L70
- 24 stk nålespisskrue Ø4,2 L25
- 6 stk sentrumstapper Ø8 L30
- 11 stk senkskrue Ø4,5 L50
- 30 stk gipsskrue Ø3,9 L25
- 1 stk bunnstyring for tredør
- 1 stk montasjeverktøy

Montasjesett: (2) Glassdør

- 6 stk montasjevinkel 2x50x70x70
- 2 stk senkskrue Ø4,5L70
- 24 stk nålespisskrue Ø4,2L25
- 6 stk sentrumstapper Ø8L30
- 11 stk senkskrue Ø4,5L50
- 30 stk gipsskrue Ø3,9L25
- 1 stk bunnstyring for glassdør
- 1 sett glassdørbeslag Vetro 24
- 1 sett Hæfle Flush pull handle
- 1 stk montasjeverktøy
- 2 stk bolter for glassdør, beslag Vetro 24
(innmonterte bolter i vognrulle for tredør
byttes ut på byggeplass)






1 stk
svill (U-kanal)

(for innmontert i
rammeprofil)





bunnstyring,
for tredør

bunnstyring for
glassdør



Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 09/10/2015	Revidert dato
		Tegningsnummer 6002627	Rev. nr. A
A3	Pocketdør (M9) for kontorskillevegg, komponenter		Toleranse -

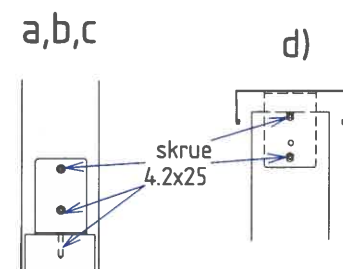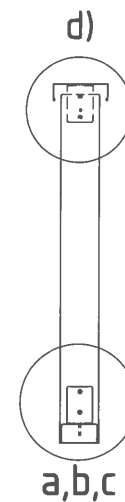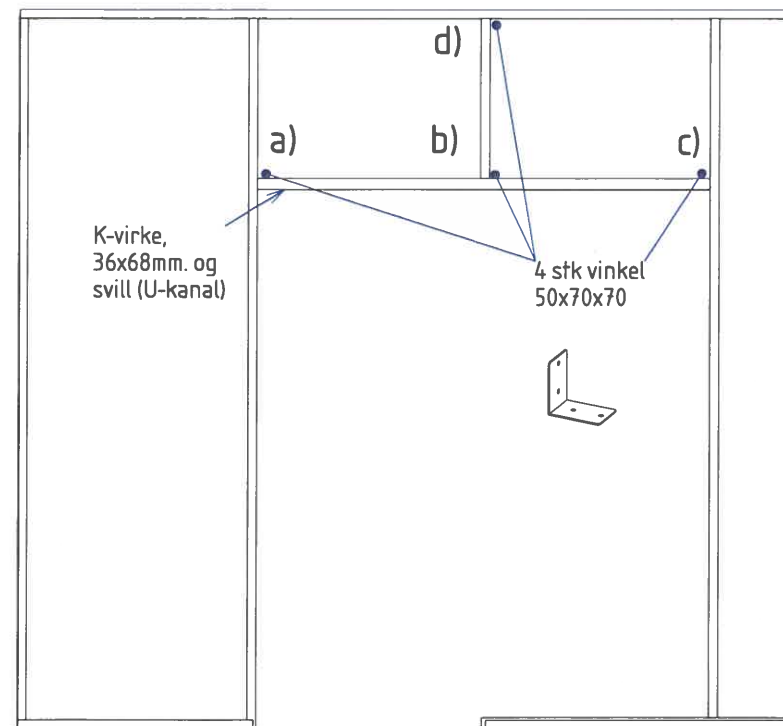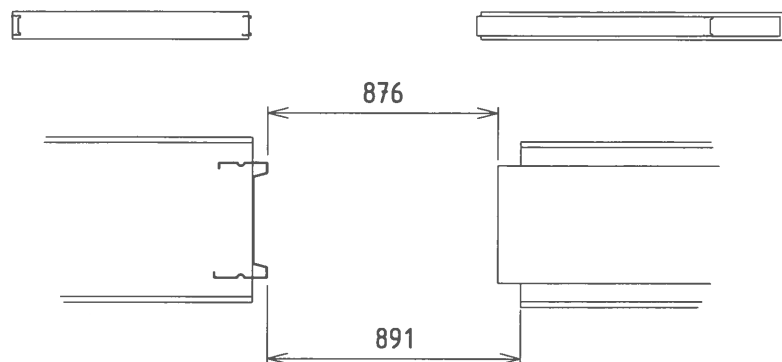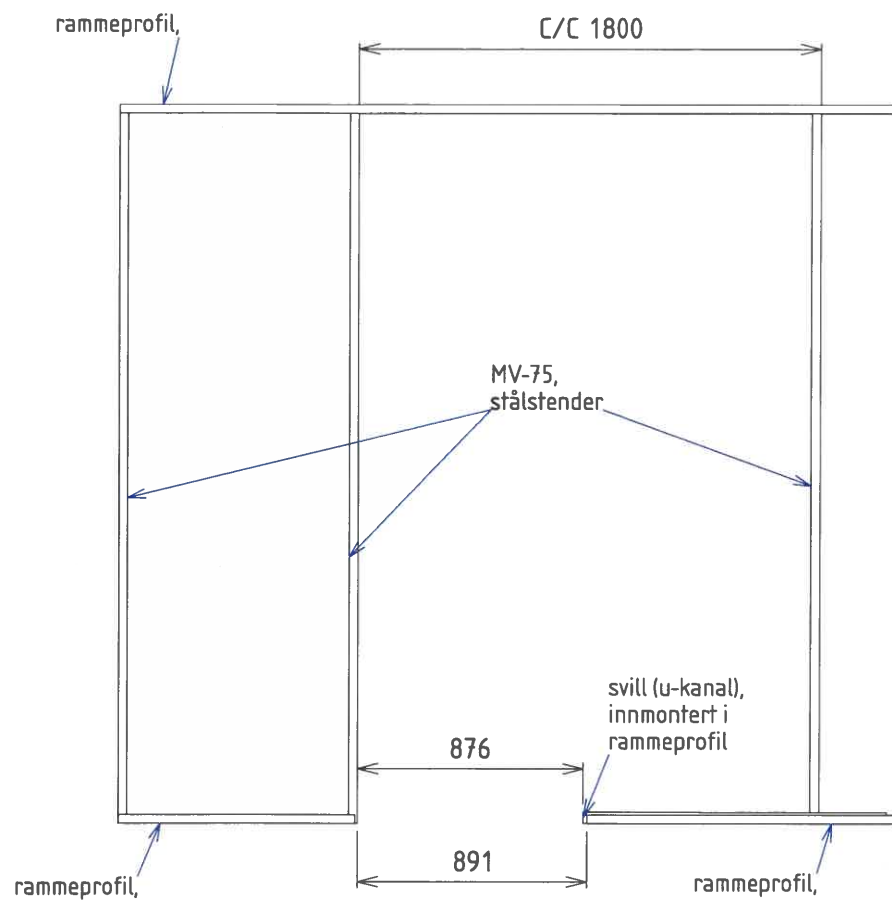










Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 04/05/2015	Revidert dato 05/02/2025
A3	Skisse 1: Montering pocketdør (M9) for kontorskillevegg	Tegningsnummer 6002405	Rev. nr. C
		Toleranse -	

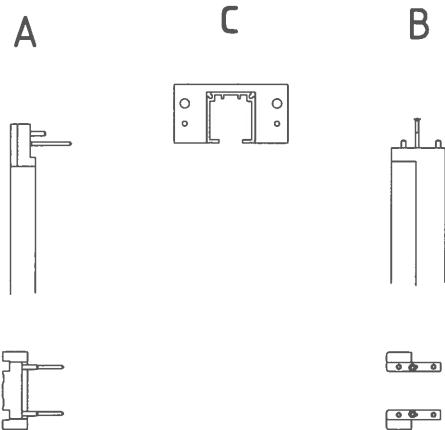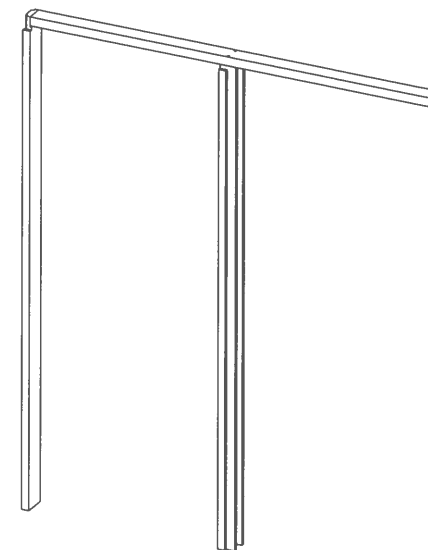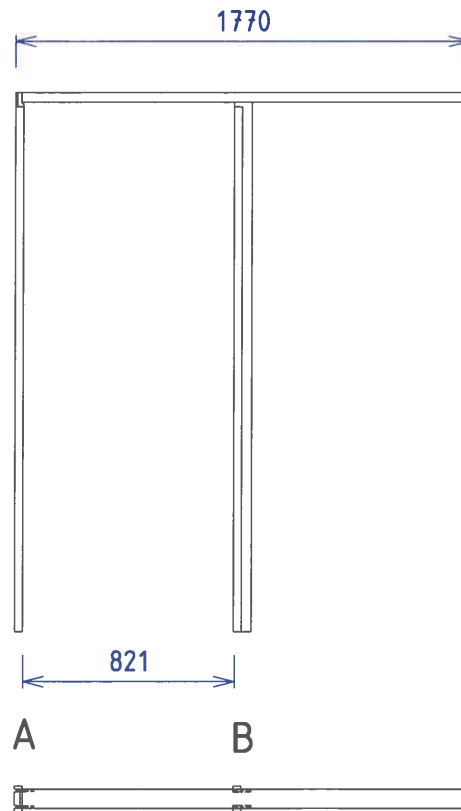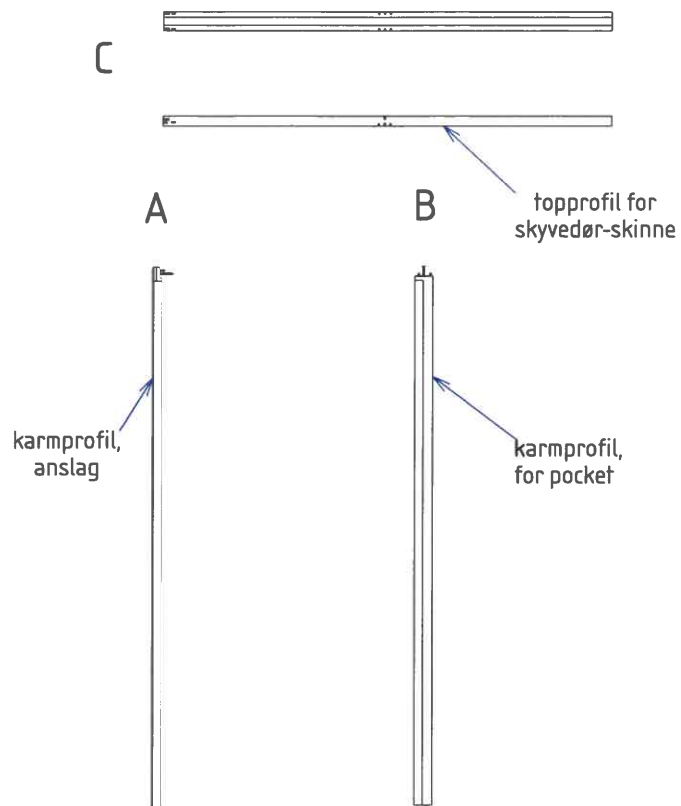


2x sentrumstapp
Ø8 L30

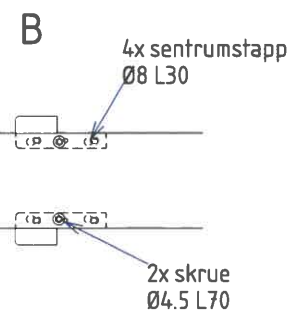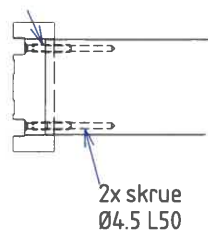


Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 08/10/2015	Revidert dato 00/00/000
	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002623	Rev. nr. A
A3	Skisse 2: Montering pocketdør for kontorskillevegg		Toleranse -

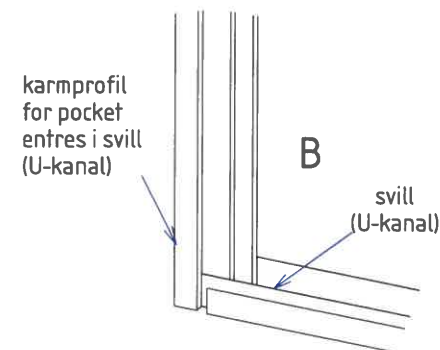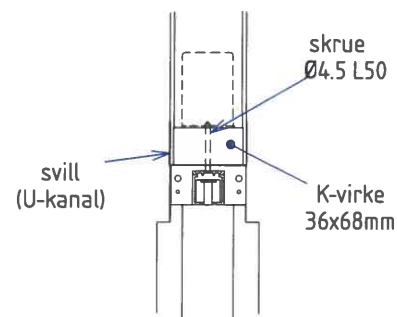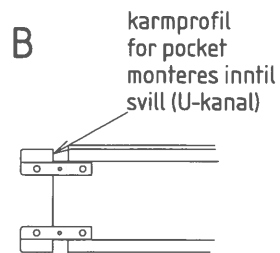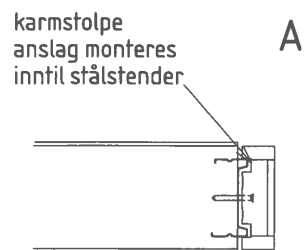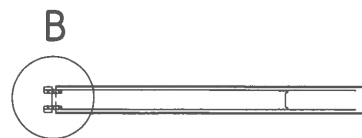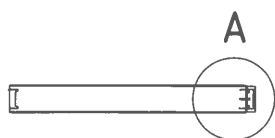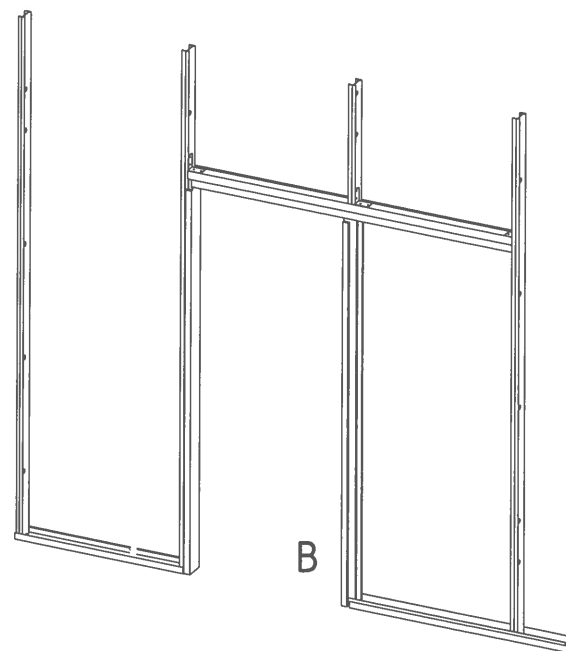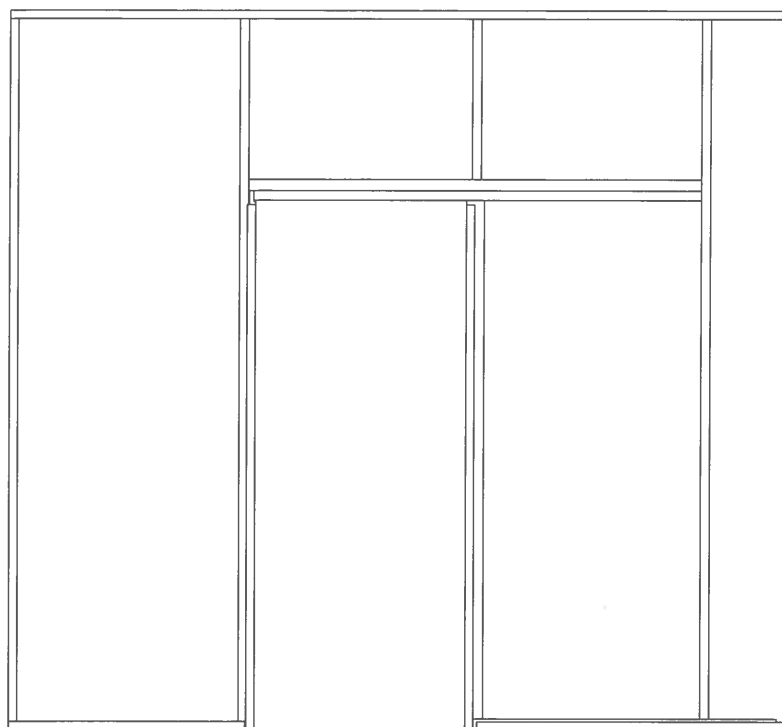


Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 08/10/2015	Revidert dato 05/02/2025
A3		Tegningsnummer 6002624	Rev. nr. B
		Toleranse -	

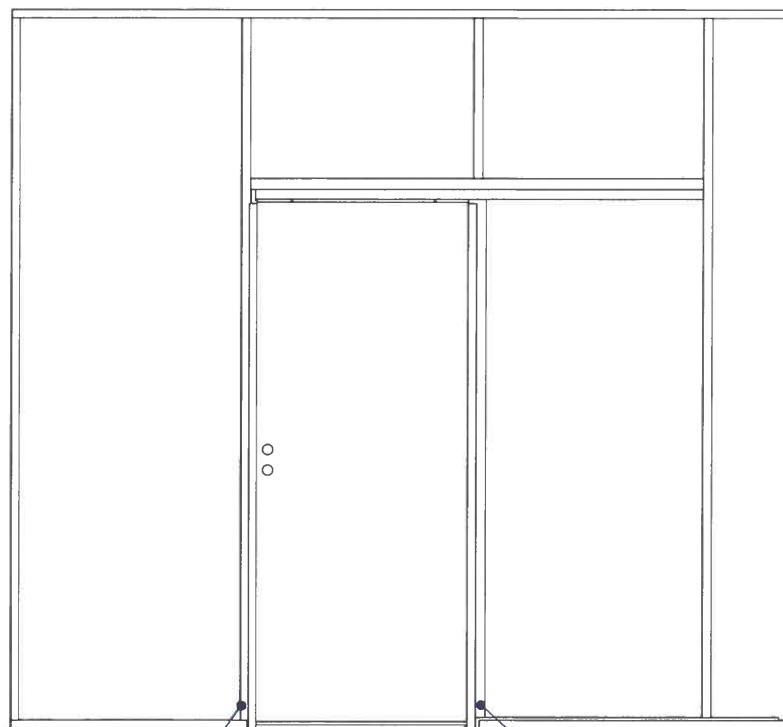

gips-skrue
Ø3.9 L25

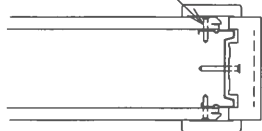



gips-skrue
Ø3.9 L25

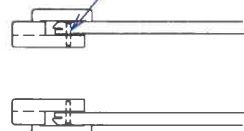

A




B

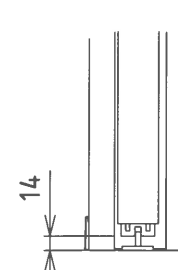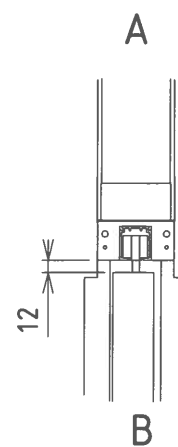

C





C

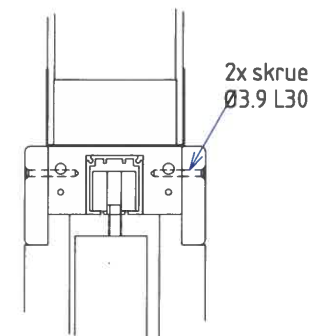

2x skruer
Ø3.9 L30

Skala 1:10	Tittel MV-Skyvedør	Tegnet av Rune L	Godkjent av Lars N
		Dato 08/10/2015	Revidert dato 05/02/2025
A3	 MODULVEGGER	Tegningsnummer 6002625	Rev. nr. B
		Toleranse -	

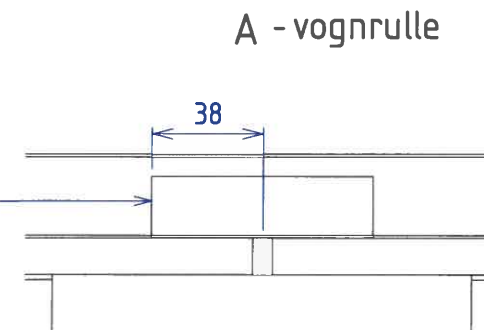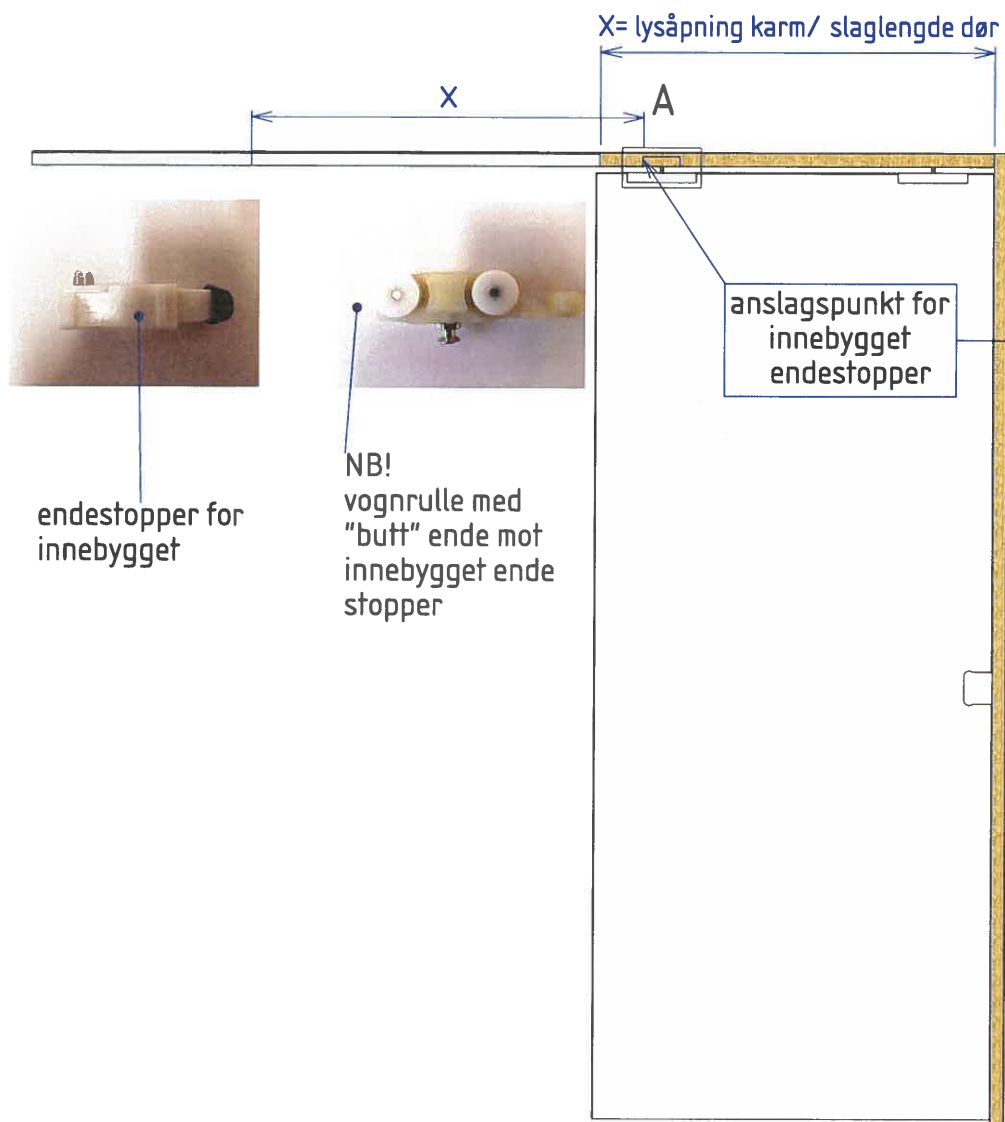

Skala	Tittel	Tegnet av	Godkjent av
1:10	MV-Skyvedør	Rune L	-
		Dato	Revidert dato
		31/08/2017	00/00/0000
		Tegningsnummer	Rev. nr.
		6003727	A
A3	Pocketdør, montering av endestopper i tettvegg	Toleranse	-